

Parrot NOMAD

Užívateľský manuál

SLOVENSKY

OBSAH

ÚVOD	33
OBSAH BALENIA	33
PRI PRVOM POUŽITÍ	33
Nabitie prístroja Parrot NOMAD	34
Inštalácia súpravy	35
Popis prístroja Parrot NOMAD	36
Pripojenie telefónu/PDA Bluetooth	36
FUNKCIE	37
Popis a používanie funkcií	37
Koreňová štruktúra hlasových menu	39
Hlasové ovládanie	40
Príjem kontaktov	40
AKTUALIZÁCIA	42
HORÚCA LINKA	42
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	42
POZNÁMKY	44
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	157

ÚVOD

Parrot NOMAD

Parrot NOMAD je hands free sada využívajúca technológiu Bluetooth, ktorá umožňuje telefonickú komunikáciu bez toho, aby ste počas hovoru museli držať telefonický prístroj v ruke. Vďaka zabudovanej batérii môžete tento systém využívať vo svojom automobile, v kancelárii aj doma.

System je vybavený veľmi moderným spracovaním signálu a preto komunikácia prebieha v režime full-duplex s potlačením rušenia v pozadí a ozveny, čím sa zvyšuje kvalita odposluchu.



Navštívte webové stránky www.parrot.biz, kde môžete nájsť kompletnú ponuku prístrojov Bluetooth a návody k ich používaniu v kombinácii s prístrojom Parrot NOMAD.

OBSAH BALENIA

Balenie obsahuje:

- Súpravu Parrot NOMAD
- Háčik pre upevnenie prístroja na protisnečnú clonu vo Vašom automobile
- Užívateľský manuál
- Sprievodcu výrobkami značky Parrot
- Sieťovú nabíjačku
- Nabíjačku do zásuvky zapaľovača



PRI PRVOM POUŽITÍ


Nabíjanie prístroja Parrot NOMAD:

Parrot NOMAD je potrebné pred prvým použitím dobiť.

Na dobíjanie použijete sieťovú zásuvku, alebo zásuvku zapaľovača vo Vašom automobile.

Po skončení dobíjania sa farba LED kontrolky zmení z oranžovej na zelenú (pokiaľ dobíjačka nie je v sieti, LED kontrolka nesvieti).

V prípade slabej batérie prístroj vysiela zvukové signály.

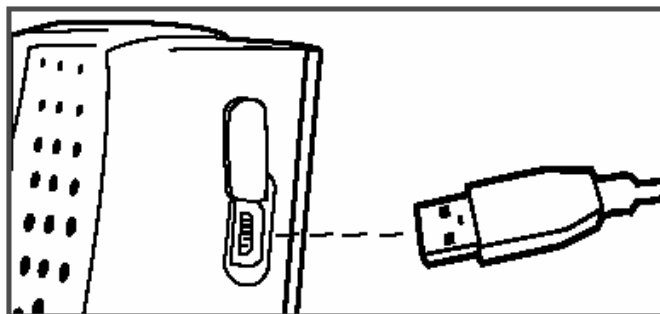

Inštalácia súpravy:

Súprava je dodávaná so závesným háčikom pre upevnenie prístroja Parrot NOMAD na protislnečnú clonu, aby ste mohli Parrot NOMAD používať ako hands free súpravu.

Pre použitie prístroja v kancelárii, alebo doma, stačí prístroj položiť, aby ste jeho pomocou mohli uskutočňovať svoje telefonické hovory (doporučenie: pre lepšiu stabilitu zložte háčik pre protislnečnú clonu).

Popis prístroja Parrot NOMAD:



Parrot NOMAD

Pripojenie telefónu/PDA Bluetooth


Aby ste mohli využívať všetky funkcie Vášho mobilného telefónu, je do prístroja Parrot NOMAD zabudovaný špeciálny modul prepojenia.

Generické prepojenie sa týka väčšiny telefónov (podporuje profil Hands free):

.....

Po nabití prístroja Parrot NOMAD je potrebné prepojiť telefón/PDA Bluetooth.

- Z telefónu, ktorý používa technológiu Bluetooth spustíte vyhľadávanie periférnych prístrojov s funkciou Bluetooth (postupujte podľa pokynov uvedených v návode k Vášmu mobilnému telefónu, alebo navštívte webové stránky www.parrot.biz, časť podpora).
- Zvoľte si možnosť „Parrot NOMAD“.
- Pokiaľ si prístroj vyžiada zadanie kódu, zadajte kód „1234“.
- Po prepojení oboch prístrojov Parrot NOMAD oznámi „Prepojenie úspešné“.
Po prepojení sa ozve z prístroja zvukový signál.
- Jazyk prístroja sa nastaví automaticky, pokiaľ Váš telefón podporuje funkciu automatického nastavenia jazyka. V opačnom prípade si budete musieť nastaviť jazyk sami manuálne.

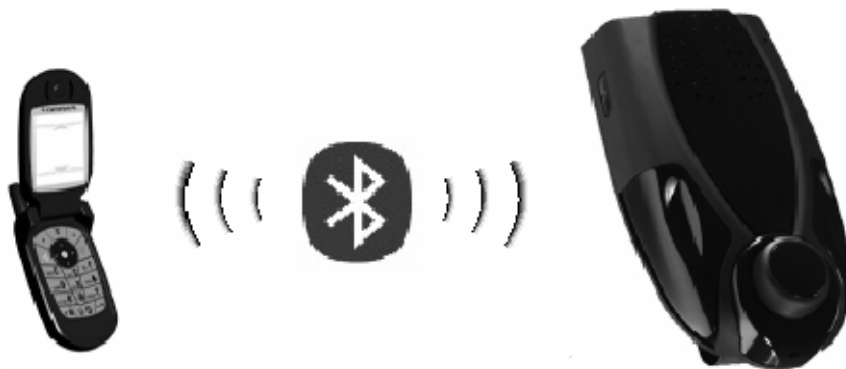

Špecifické prepojenie pre telefóny s podporou profilu Headset (postupujte podľa pokynov, ktoré nájdete v užívateľskom manuáli Vášho telefónu, alebo na webových stránkach www.parrot.biz):

.....

- Stlačte súčasne červené a zelené tlačítko na dobu 3 sekúnd. Zelená a červená LED kontrolka blikajú. Parrot NOMAD je identifikovateľný pomocou Bluetooth po dobu 3 minút.
- Z telefónu, ktorý používa technológiu Bluetooth spustíte vyhľadávanie periférnych prístrojov s funkciou Bluetooth (postupujte podľa pokynov uvedených v návode k Vášmu mobilnému telefónu, alebo navštívte webové stránky www.parrot.biz, časť podpora).

- Zvoľte si možnosť „Parrot NOMAD“
- Pokiaľ si prístroj vyžiada zadanie kódu, zadajte kód „1234“.
- Po prepojení oboch prístrojov Parrot NOMAD oznámi „Prepojenie úspešné“.
Po prepojení sa ozve z prístroja zvukový signál.
- Jazyk sa nastaví automaticky, pokiaľ Váš telefón podporuje funkciu automatického nastavenia jazyka. V opačnom prípade si budete musieť nastaviť jazyk sami.

Ďalšie informácie o špecifickom postupe pre prepojenie Vášho telefónu nájdete na našich webových stránkach www.parrot.biz, časť Podpora.)

FUNKCIE

Popis a používanie funkcií

Volanie v manuálnom režime

.....

- Zadajte volané číslo pomocou klávesnice telefónu a spustíte vytáčanie.
- Hovor sa automaticky prepne do režimu hands free. V opačnom prípade stlačte na prístroji Parrot NOMAD zelené tlačítko.

Volanie pomocou hlasového ovládania

.....

- Stlačte zelené tlačítko na prístroji Parrot NOMAD.
- Po zaznení zvukového signálu vyslovte meno volaného.
- **Dôležité upozornenie:** Pre vytáčanie čísla pomocou hlasového ovládania musíte mať v mobilnom telefóne, alebo v hands free súprave nahrané hlasové záznamy (pozri kapitola „Hlasové ovládanie“).
- V prípade používania funkcie hlasového ovládania, vyslovte po zaznení druhého zvukového signálu „Domov“, „Práca“, „Mobil“, „Obecné“, alebo „Iné“.




Parrot NOMAD

Prijat' hovor

- O prichádzajúcom telefonickom hovore Vás informuje zelená a červená LED kontrolka, ktoré blikajú na prístroji Parrot NOMAD.
- Pre prijatie hovoru stlačte zelené tlačítko.

Ukončiť hovor

- Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačítko na prístroji Parrot NOMAD.

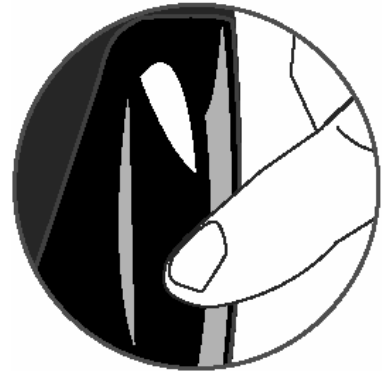

Funkcia „Opakované vytáčanie čísla“

- Pre opakované vytočenie posledne prijatého, alebo zmeškaného hovoru stlačte na dve sekundy zelené tlačítko súpravy.

Nastavenie hlasitosti

- Počas telefonického hovoru otáčajte kolieskom prístroja Parrot NOMAD, alebo vykonajte nastavenie hlasitosti priamo na telefóne. Nastavená hlasitosť sa uloží pre ďalšie hovory.



Prepnutie do diskretného režimu

- Pokiaľ si želáte počas komunikácie presmerovať hovor na telefón (súkromný hovor), stlačte na prístroji Parrot NOMAD zelené tlačítko. Hovor sa presmeruje na telefón.
- Pokiaľ si želáte presmerovať hovory späť na súpravu, stlačte znovu zelené tlačítko.

Odosielanie DTMF

- Počas hovoru môžete odosielať DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Táto funkcia umožňuje napríklad správu hlasovej schránky.
- Stlačte otočné koliesko, ohlási súprava.
- Otáčajte kolieskom pre prechádzanie telefónnymi číslami.
- Stlačte koliesko pre odoslanie zvoleného čísla telefónu.
- Túto sekvenciu opakujte pre odoslanie ostatných DTMF.



Mazanie pamäte


- Prístroj umožňuje prepojenie až 5 telefónnych prístrojov.
- Pokiaľ pripojíte šiesty telefón, súprava ohlási „Plná pamäť“.
- Musíte vykonať vymazanie pamäte. Súčasne stlačte zelené a červené tlačítko na dobu 3 sekúnd. Takto vymažete všetky kontakty a priradené hlasové pokyny.

***Poznámka:** Používanie týchto funkcií (hlasové ovládanie, opakované volanie posledného čísla, diskrétny režim) závisia iba od Vášho telefónu (podľa toho, či podporuje profil Hands free alebo Headset). Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.parrot.biz, časť Podpora.*

Koreňová štruktúra hlasových menu

Pre prístup k menu súpravy

- Pre prístup k jednotlivým menu stlačte stredové tlačítko.
- Menu prechádzajte otáčaním kolieska a voľbu potvrdte zeleným tlačítkom, alebo stlačením kolieska.

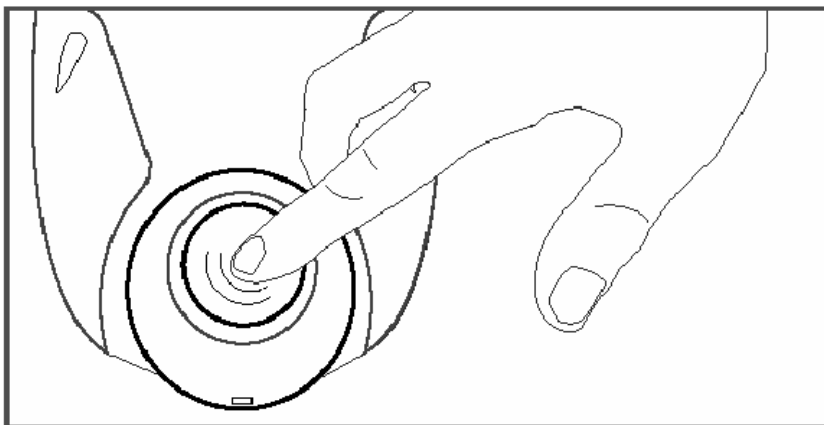

Koreňová štruktúra jednotlivých menu

- **Jazyk:** Výber jazyka.
- **Hlasitosť:** Umožňuje nastavenie hlasitosti hlasových menu.
- **Pridanie kontaktu:** Toto menu pripraví prístroj Parrot NOMAD pre prijatie kontaktu (kontakty sú odosielané jednotlivo, pozri kapitola „Prijem kontaktov“).

- **Nahrание klúčových slov:** Pre používanie funkcie hlasového ovládania a všetkých jeho možností nahrajte klúčové slová „Domov“, „Práca“, „Mobil“, „Všeobecné“ alebo „Iné“.
- **Aktualizácia:** pred vykonaním aktualizácie pomocou Bluetooth (www.parrot.biz , časť Sťahovanie dát) si aktivujte túto možnosť.

Hlasové ovládanie

Pre používanie funkcie hlasového ovládania prístroja Parrot NOMAD postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Nahrание klúčových slov

.....

Stlačte centrálny ovládač, hands free ohlási "Jazyk" a názov jazykovej verzie, ktorú práve používa.

- Otáčajte kolieskom, pokiaľ systém neohlási „Nahrať klúčové slová“ a potvrdte.
- Systém oznámi „Nahrajte klúčové slová“.
- V prípade, že už bolo jedno alebo niekoľko klúčových slov nahraných, súprava sa nastaví na prvé nenahrané klúčové slovo.
- Pre spustenie nahrávania stlačte centrálny ovládač, alebo zelené tlačítko. Postupujte podľa pokynov systému.
- Akonáhle je klúčové slovo správne nahrané, systém automaticky prejde k ďalšiemu klúčovému slovu.
- Akonáhle sú všetky klúčové slová správne nahrané, systém ich automaticky aktivuje.
- Prácu v menu môžete kedykoľvek ukončiť stlačením červeného tlačítka. K režimu nahrávania, alebo ku zmene klúčových slov, sa môžete kedykoľvek vrátiť.
- Pokiaľ nechcete nahrať všetky klúčové slová, otáčajte kolieskom pre prístup k požadovanému klúčovému slovu.

Podrobnejšie informácie nájdete na webových stránkach www.parrot.biz.

Príjem kontaktov

Pre používanie funkcie hlasového ovládania prístroja Parrot NOMAD, musíte najskôr odoslať telefónne kontakty z Vášho mobilného telefónu pomocou Bluetooth do prístroja Parrot NOMAD (pokiaľ Váš telefón takúto funkciu podporuje).




Postupujte podľa nasledujúcich krokov

- Otvorte si menu „Príjem kontaktov“.
- Stlačte koliesko, alebo zelené tlačítko: Prístroj Parrot NOMAD a telefón sa odpoja. Parrot NOMAD je teraz pripravený k prijatiu kontaktov.
- V mobilnom telefóne si otvorte adresár. Vyberte si požadovaný kontakt. Zvoľte si Možnosti a tu si vyberte odoslať pomocou Bluetooth.
- V zozname si vyberte Parrot NOMAD (pokiaľ si telefón vyžiada zadanie PIN-u, zadajte kód 1234).
- Po prijatí čísla Vás súprava požiada, aby ste k danému číslu priradili meno osoby. K tomuto kontaktu bude priradený tento hlasový povel.

Pokiaľ budete chcieť teraz tento kontakt volať pomocou Parrot NOMAD, postupujte nasledovným spôsobom:

- Stlačte zelené tlačítko.
- Po zaznení zvukového signálu vyslovte meno osoby, ktoré ste predtým nahráli.
- Pokiaľ je pre uvedenú kontaktnú osobu priradených niekoľko čísiel, upresnite po zaznení zvukového signálu, či chcete volať „Domov“, do „Kancelárie“, na „Mobil“ a podobne.
- Telefón bude volať tento kontakt a telefonický hovor bude vykonaný prostredníctvom prístroja Parrot NOMAD.

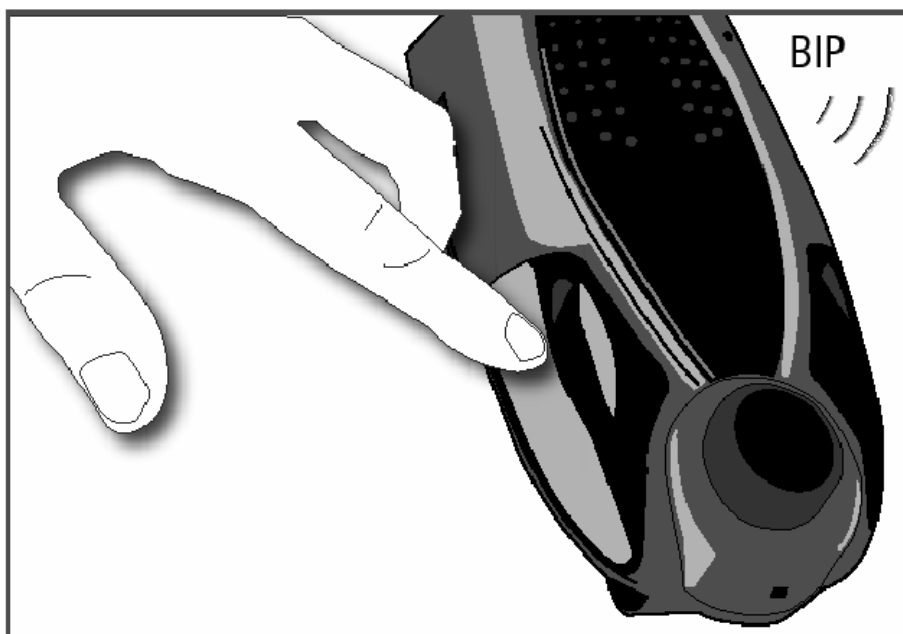

AKTUALIZÁCIE

- Pomocou funkcie Bluetooth môžete vykonať aktualizáciu prístroja Parrot NOMAD. Aktualizačný protokol je zabezpečený. Stiahnite si z našej webovej stránky www.parrot.biz utility flash.
- Aktualizácia umožňuje kompatibilitu niekoľkých zdrojových prístrojov.

HORÚCA LINKA

Naša horúca linka je Vám plne k dispozícii. Môžete nás kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom.

- Európa: +33 (0) 1 48 03 60 69
- Taliansko: +39 2 86 39 14 63
- Španielsko: +34 902 404 202
- Veľká Británia: +44 (0) 870 112 5872
- Nemecko: +49 900 172 77 68
- Spojené štáty: +1 (877) 9 PARROT (bez poplatkov)
- Čína: +862 164 601 944

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.parrot.biz , časť Podpora.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Bluetooth

- Klasifikovaný ako Bluetooth 1.2.
- Hands free Profil 1.0 a 1.5.
- Headset Profil 1.1.
- OPP (Object Push Profile)
- PIN kód pre Bluetooth „1234“.
- Maximálny dosah: približne 10 m.
- Prepojenie až 5 telefónov.



Mechanika

- Rozmery: 63 x 28 x 110 mm
- Hmotnosť: 105 gr.

Elektronika

- Batéria typu Li-on 1100mA.
- Doba činnosti: približne 10 hodín
- Pohotovostný režim: viac ako 250 hodín
- Doba nabíjania batérie: 3 hodiny
- Nabíjačka: 5.15Vdc / maximálne 0,5A.

Spracovanie signálu

- Zrušenie ozveny.
- Potlačenie reziduálnej ozveny a akustického šumu.
- Zabudovaná funkcia hlasového ovládania.

Kvalifikácia

- FCC
- E2
- Bluetooth
- CE.



POZNÁMKY

