

# MULTICAN PRE PARROT CK3100

## Ovládanie hands-free sady PARROT CK3100 prostredníctvom OEM ovládacích tlačidiel na volante vo vozidlách so zbernicou CAN-Bus


### Inštaláčnı manuál

MULTICAN 3100 je univerzálny adaptér, ktorý umožňuje ovládať hands-free sadu PARROT 3100 prostredníctvom OEM ovládacích tlačidiel na volante. Je určený pre vozidlá vybavené zbernicou CAN-Bus.

Výber komunikačného protokolu prebieha automaticky. Adaptér sa po pripojení ku konektoru sám synchronizuje a zvolí správny komunikačný protokol podľa vozidla, do ktorého je nainštalovaný.

### Zapojení adaptéru

1. Zapojte hlavný vodič do 14 pinového konektoru Multicanu.
2. Konektor ovládania hands-free sady pripojte k príslušnému konektoru na hlavnom vodiči.
3. ISO konektor Multicanu pripojte k ISO vodiči riadiacej jednotky Parrot.
4. Žltý vodič, ktorý umožňuje ztlmenie hlasu, pripojte k žltému vodiču na hands-free Parrot. Pokiaľ je audio systém vo vozidle vybavený vodičom pre stlmenie, pripojte ho tiež k žltému vodiču.
5. Podľa kapitoly Pripojenie zbernice CAN-Bus pripojte správne vodiče CAN H a CAN L.

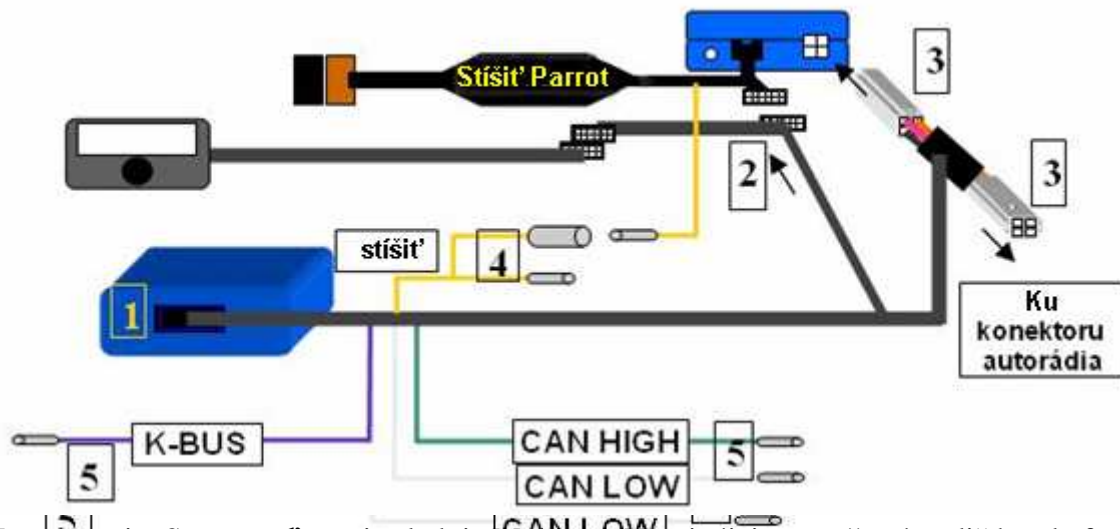

Upozornenie: Stav zapalovania sleduje Multican. Nepripájajte oranžový vodič hands-free sady k zapalovaniu. Zapojte žltý vodič Multicanu k žltému vodiču hands-free sady.

## Automatický výber protokolu

Výber komunikačného protokolu prebieha automaticky. Po pripojení k konektoru sa adaptér automaticky začne synchronizovať so zbernicou, čo je indikované blikajúcou červenou LED diódou. Ako náhle je synchronizácia dokončená, uskutoční adaptér výber príslušného komunikačného protokolu a následne sa rozsvieti zelená LED dióda, ktorá oznamuje, že je adaptér pripravený k použitiu.




## Možné problémy a ich riešenie






- Adaptér nefunguje a LED dióda nesvieti.  
*Skontrolujte, či je správne pripojenie napájanie.*
- Adaptér je správne pripojení na napájanie, ale LED dióda nesvieti.  
*Skontrolujte, či je adaptér správne pripojení k zbernici CAN-Bus.*
- Adaptér je správne pripojení, ale červená LED dióda stále bliká.  
*Adaptér sa nemôže synchronizovať so zbernicou, kontaktujte prosím predajcu alebo autorizovaný servis.*
- Adaptér je správne pripojení, ale červená LED dióda bliká nepravidelne.  
*Skontrolujte, či je adaptér správne pripojení k zbernici CAN-Bus.*
- Adaptér je správne pripojení, ale červená LED dióda svieti.  
*Adaptér sa synchronizoval so zbernicou CAN-Bus, ale nebolo možné určiť typ vozidla. Kontaktujte prosím predajcu alebo autorizovaný servis.*



## Záruční podmienky

Na poškodenie adaptéru spôsobené výrobnou vadou sa vzťahuje záruka dva roky. K uplatneniu záruky je potrebné doložiť doklad o kúpe (daňový doklad).

## Pripojenie zbernice CAN-Bus

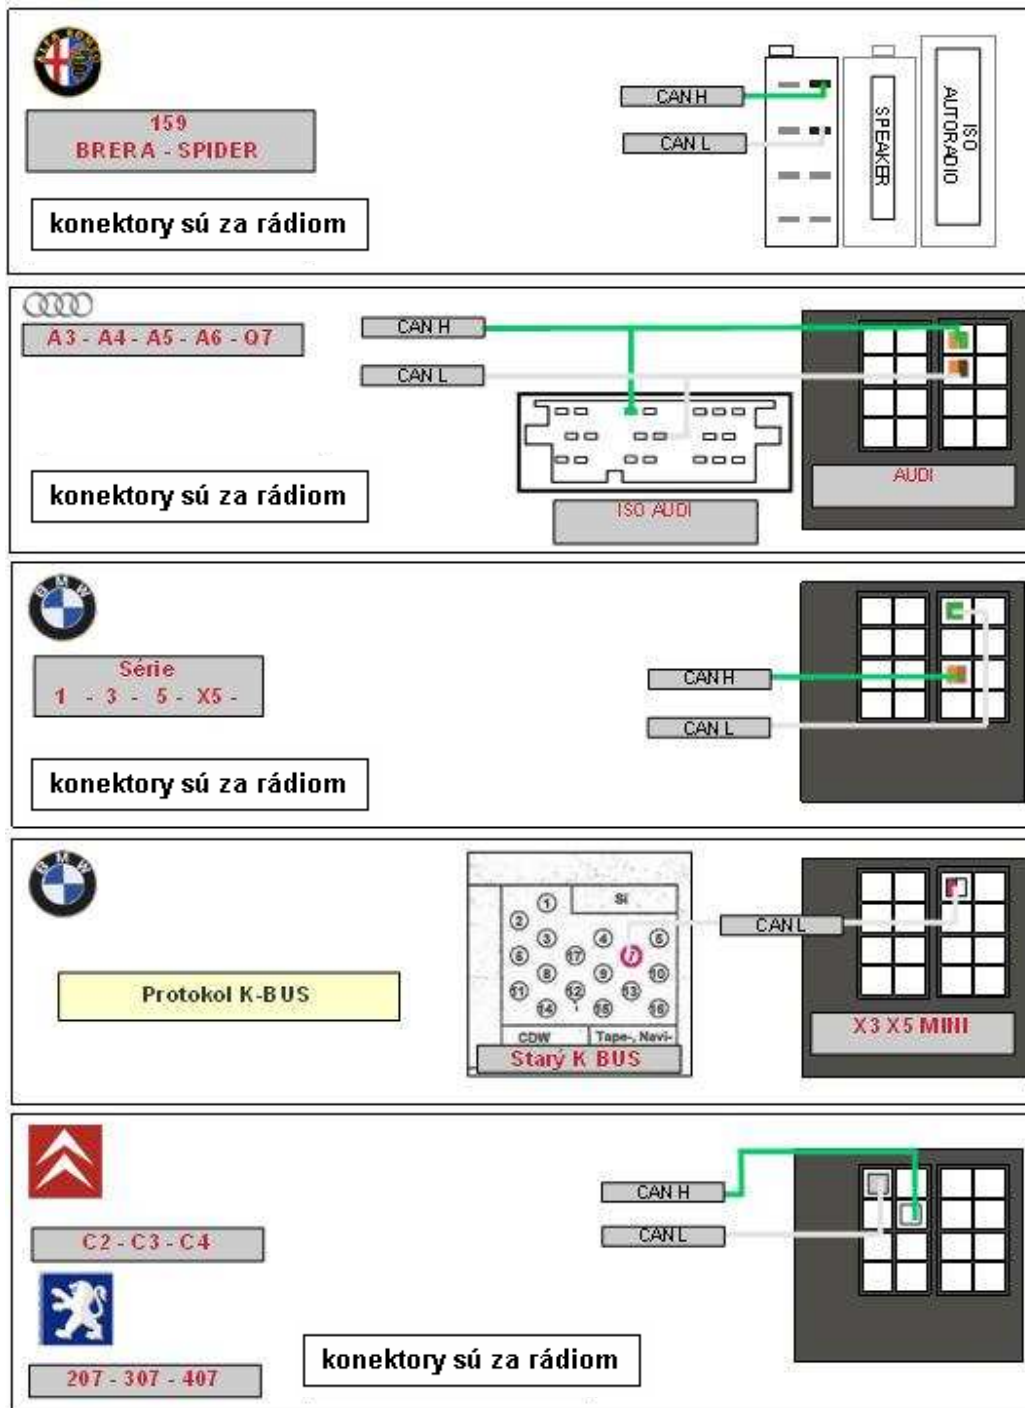

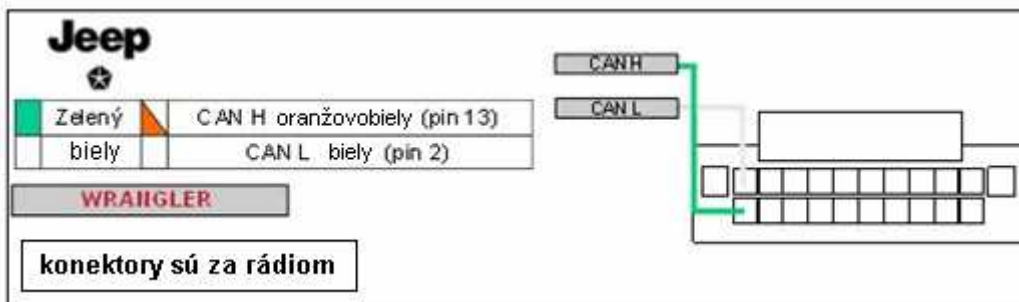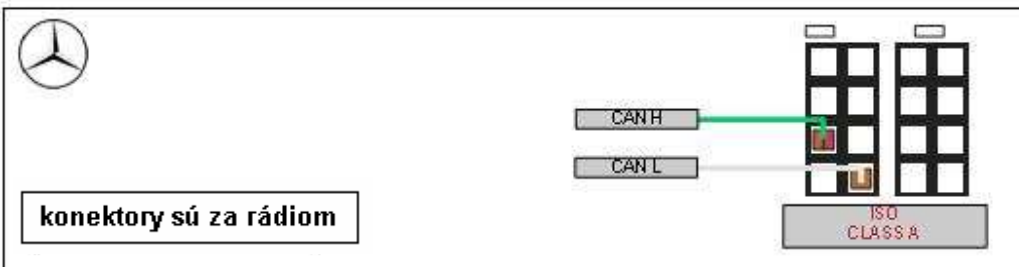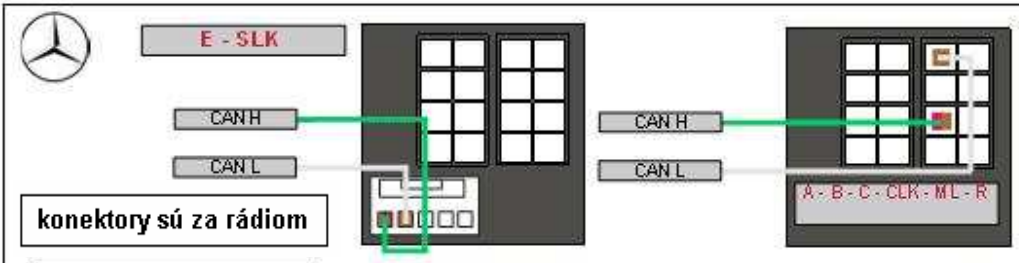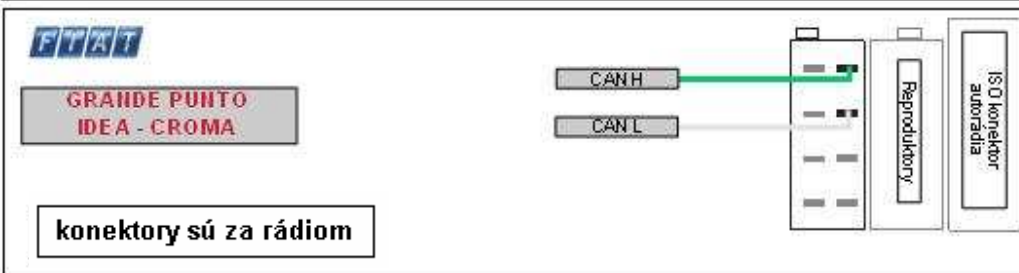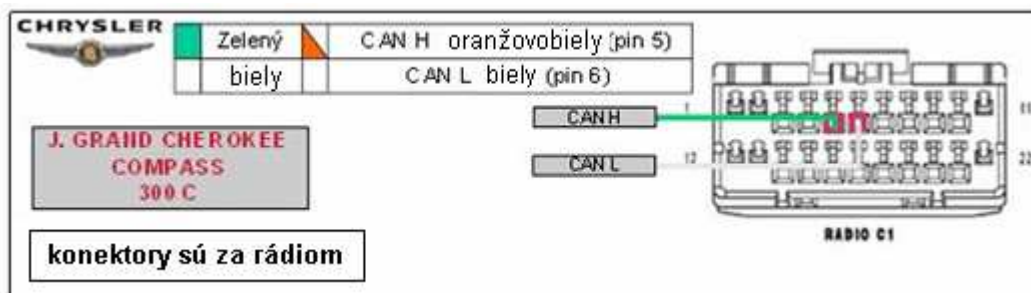

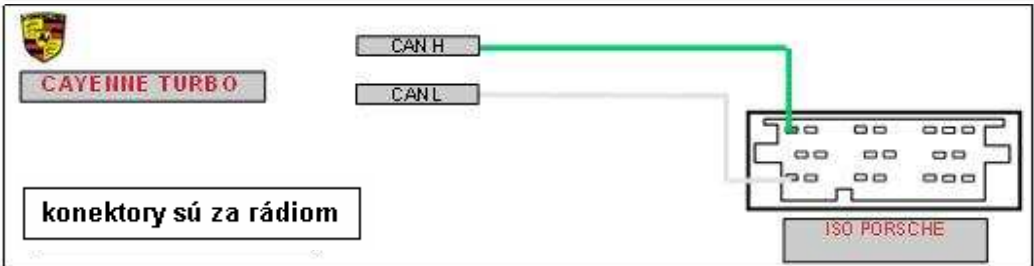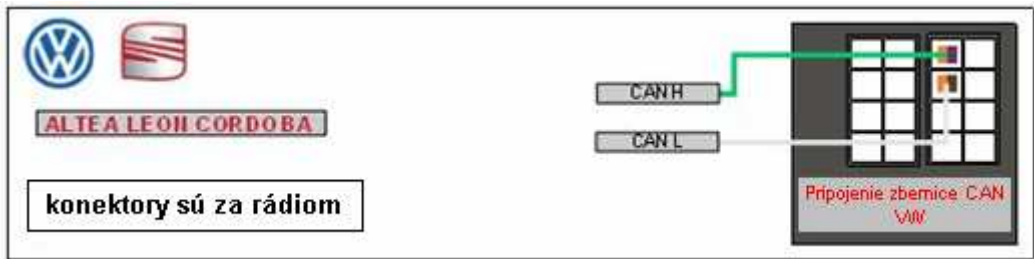

## Ovládanie hands-free sady

### Režim 1 – Ovládanie tlačidlami nastavenia hlasitosti (nie je k dispozícii žiadne tlačidlo pre ovládanie telefónu)

Prijem prichádzajúceho hovoru	Krátko stlačiť <b>Hlasitosť</b> +
Odmietnuť prichádzajúci hovor	Krátko stlačiť <b>Hlasitosť</b> –
Ukončiť hovor	Krátko stlačiť <b>Hlasitosť</b> –
Aktivovať hlasové vytáčanie	Stlačiť krátko <b>Hlasitosť</b> + a následne krátko <b>Hlasitosť</b> –
Vytáčanie posledného volaného čísla	Stlačiť krátko <b>Hlasitosť</b> + a následne dlho <b>Hlasitosť</b> –
Aktivovať diskretný režim	Krátko stlačiť <b>Hlasitosť</b> +
Ukončiť diskretný režim	Stlačiť krátko <b>Hlasitosť</b> + a následne krátko <b>Hlasitosť</b> –
Zvýšiť hlasitosť	Stlačiť krátko <b>Hlasitosť</b> + a následne <b>Hlasitosť</b> – toľkokrát, aby bola nastavená požadovaná hlasitosť
Znížiť hlasitosť	Stlačiť krátko <b>Hlasitosť</b> – a následne <b>Hlasitosť</b> + toľkokrát, aby bola nastavená požadovaná hlasitosť
Vstup do menu	Pomocou originálneho joysticku
Resetovanie jednotky	Pomocou originálneho joysticku

### Režim 2 – Jedno tlačidlo pre ovládanie telefónu

Prijem prichádzajúceho hovoru	Krátko stlačiť tlačidlo <b>Tel</b>
Odmietnuť prichádzajúceho hovoru	Dlho stlačiť <b>Tel</b>
Ukončiť hovor	Dlho stlačiť <b>Tel</b>
Aktivovať hlasové Vytáčanie	Krátko stlačiť <b>Tel</b>
Vytáčanie posledného volaného čísla	Dlho stlačiť <b>Tel</b>
Aktivovať diskretný režim	Krátko stlačiť <b>Tel</b>
Ukončiť diskretný režim	Krátko stlačiť <b>Tel</b>
Zvýšiť hlasitosť	Stlačiť krátko <b>Hlasitosť</b> +
Znížiť hlasitosť	Stlačiť krátko <b>Hlasitosť</b> –
Vstup do menu	Pomocou originálneho joysticku
Resetovanie jednotky	Pomocou originálneho joysticku

### Režim 3 – Dve tlačidla pre ovládanie telefónu

Príjem prichádzajúceho hovoru	Krátko stlačiť tlačidlo <b>Príjem</b>
Odmietnuť prichádzajúceho hovoru	Krátko stlačiť tlačidlo <b>Ukončiť</b>
Ukončiť hovor	Krátko stlačiť <b>Ukončiť</b>
Aktivovať hlasové Vytáčanie	Krátko stlačiť <b>Príjem</b>
Vytáčanie posledného volaného čísla	Dlho stlačiť <b>Príjem</b>
Aktivovať diskretný režim	Krátko stlačiť <b>Príjem</b>
Ukončiť diskretný režim	Krátko stlačiť <b>Príjem</b>
Zvýšiť hlasitosť	Krátko stlačiť <b>Hlasitosť</b> +
Znížiť hlasitosť	Krátko stlačiť <b>Hlasitosť</b> –
Vstup do menu	Pomocou originálneho joysticku
Resetovanie jednotky	Pomocou originálneho joysticku