



Parrot

MKi 9100

užívateľský manuál
felhasználói kézikönyv

Slovenčina

Magyar



Obsah

Obsah	2
Úvod	4
Inštalácia zariadenia Parrot MKi9100	5
Audio systém s ISO konektormi	5
Audio systém s line-in konektormi	6
Audio systém bez ISO konektorov	6
Inštalácia elektronického boxu	6
Inštalácia napájacieho vodiča sady	7
Kontrola zapojenia	7
Inštalácia audio konektorov	7
Inštalácia diaľkového ovládania	7
Inštalácia dvojitého mikrofónu	8
Inštalácia displeja	9
1. použité zariadenia PARROT MKi9100	10
Ako sa orientovať v menu	10
Osobné nastavenia Parrot MKi9100	10
• Nastavenie hlasitosti	10
• Nastavenie jasu	10
Párovanie a pripájanie telefónu / PDA cez Bluetooth	10
Synchronizácia telefónneho zoznamu	11
Čistenie pamäte	11
Používanie funkcie hlasovej voľby	12
Hovor pomocou hlasovej voľby	12
Prijem hovoru pomocou hlasovej voľby	12
Používanie funkcií telefónu	14
Prijem hovoru	14
Uskutočnenie hovoru	14
Funkcia opakovaného vytočenia čísla	14
Funkcia diskrétného režimu	15
Funkcia utajeného režimu	15

Prijatie druhého hovoru	15
Posielanie DTMF	16
Nastavenie hlasitosti	16
Používanie funkcie hudba	17
Výber zdroja hudby	17
Používanie diaľkového ovládania pri prehrávaní hudobných súborov	17
• Pauza počas prehrávania	17
• Rýchly posun dozadu / dopredu na práve prehrávanej stope	17
• Výber hudobných súborov	17
• Nastavenie hlasitosti	18
Úprava audio nastavení	19
Aktivácia hlasového menu	19
Nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu	19
Aktivácia funkcie detekcie okolitého hluku	19
Deaktivácia funkcie Mute pri prehrávaní	19
Aktivácia ekvalizéra	19
Aktivácia funkcie virtuálneho Super Basového efektu	20
Aktualizácia Vášho zariadenia Parrot MKI9100	21
Hotline	21

Úvod

Technológia Bluetooth® umožňuje hlasovú a dátovú komunikáciu prostredníctvom rádiového spojenia na krátku vzdialenosť. Umožňuje súčasnú komunikáciu viacerých elektronických zariadení, hlavne telefónov a hands-free súprav.

Parrot na základe svojich dlhoročných skúseností so spracovaním signálov a technológiami na rozpoznávanie hlasu predstavuje hands-free súpravu, ktorá počas hovorov poskytuje prvotriednu kvalitu: Parrot MKi9100.

Po spárovaní s Vaším mobilným telefónom Vám Parrot MKi9100 umožní v priebehu niekoľkých sekúnd uskutočniť telefónny hovor vo Vašom vozidle bez potreby manipulácie s telefónom, aj v prípade ak ho máte vložený vo svojom vrecku. Spojenie s Vaším mobilným telefónom sa uskutočňuje úplne transparentným spôsobom.


Váš Parrot MKi9100 používa užívateľsky nezávislú funkciu hlasovej voľby a hlasovej syntézy, čo výrazne uľahčuje jeho používanie v každej situácii. Vaša hands-free sada umožňuje pripojenie všetkých prehrávačov hudby: iPod, iPhone, iTouch, USB kľúče, USB MP3 prehrávače, Bluetooth Stereo zariadenia, CD prehrávače, MiniDisc, a pod.



Na ovládanie Vašej Parrot hands-free sady môžete použiť diaľkové ovládanie, ktoré sa montuje na volant. Toto rozhranie vám umožní uskutočniť hovor s pomocou ovládačov na volante, pričom sa Vaše ruky budú stále venovať vedeniu vozidla. Podrobnejšie informácie nájdete na www.parrot.com.

Audio systém s line-in konektormi

- Tento druh zapojenia vykonajte pomocou spojenia line-out konektora (hnedý a biely vodič alebo červený a čierny) do line-in zdiery audio systému Vášho vozidla.
- Pomocou dvoch párov audio konektorov môžete rozšíriť audio funkciu do stereo režimu na všetky reproduktory audio systému Vášho vozidla.
- Na inštaláčnom vodiči zapojte voľný žltý vodič na niektorý z konektorov audio systému určeného pre funkciu stíšenia (mute in 1, mute in 2 alebo mute in 3).

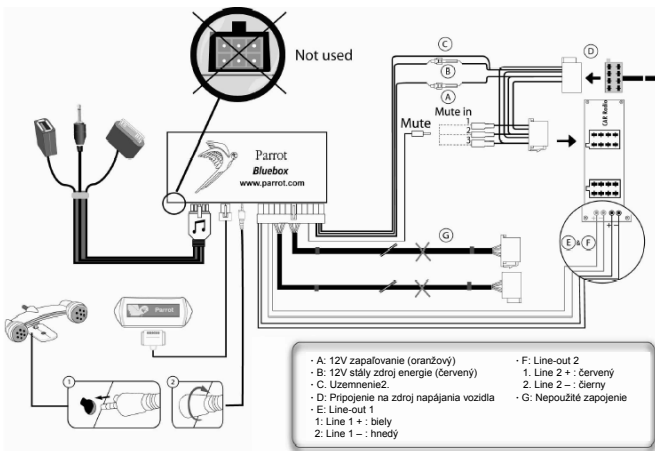

Audio systém bez ISO konektorov

Pre zjednodušenie zapájania si budete musieť zakúpiť adaptérový ISO kábel. Prehľad dostupných ISO adaptérov si môžete pozrieť na našej webovej stránke: www.parrot.com.

Inštalácia elektronického boxu

V žiadnom prípade elektronický box neinštalujte na:

- miesta v blízkosti vyhrievania alebo klimatizačného systému;
- miesta vystavené priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia;
- medzi kovové steny.



**Inštalácia
napájacieho
kábla sady**



Za účelom kontroly zapojenia, zapojte displej skôr ako ho umiestnite na palubnú dosku.
 Pre viac informácií si pozrite časť **Kontrola zapojenia**.

- Pozrite si schému zapojenia audio systému Vášho vozidla.
- Červený vodič kábla hands-free sady musí byť zapojený na stály zdroj +12V napätia, oranžový vodič na +12V na zapaľovaní a čierny vodič na uzemnení. Skontrolujte, či oranžový vodič nie je zapojený na stály zdroj +12V napätia. Takéto zapojenie má za následok úplné vybitie autobatérie.



Na niektorých vozidlách nie je na konektoroch vozidla k dispozícii zapínané +12V napätie. Preto musíte zapojiť oranžový napájací vodič na poistkový box, alebo na iný zdroj zapínaného zdroja energie.

**Kontrola
správneho
zapojenia**

- Na kontrolu správnosti zapojenia po ukončení inštalácie zapnite a vypnite zapaľovanie vozidla. Na displeji Parrot MKi9100 sa zobrazí správa: „Goodbye!“
- V opačnom prípade je potrebné vykonať zámenu pripojenia červeného a oranžového vodiča. Skutočne červený vodič napájacieho kábla musí byť zapojený na stály zdroj 12V napätia, oranžový na 12V zapínaného a čierny musí byť zapojený na uzemnenie. Toto môžete vykonať jednoduchou zámennou oboch poistkových držiakov umiestnených na rozvode káblov Parrot MKi9100.


**Inštalácia
audio
konektorov**

- Zapojte hudobný vodič k elektronickému boxu a vložte USB/iPod konektory do odkladacej skrinky v palubnej doske, stredovej konzoly, alebo do odkladacej poličky za zadnými sedadlami v závislosti od typu Vašej palubnej dosky.
- Na ochranu konektorov od prachu použite dodávaný ochranný kryt.


**Inštalácia
diaľkového
ovládania**

- Vo vnútri Vášho vozidla si vyberte miesto pre inštaláciu diaľkového ovládania. Doporučili by sme Vám, aby ste diaľkové ovládanie umiestnili do stredu palubnej dosky.
- Ak chcete umiestniť diaľkové ovládanie na volant, nezabudnite overiť jeho riadne upevnenie, aby počas jazdy nedošlo k jeho náhodnému uvoľneniu. Neinštalujte na vonkajšiu stranu volantu, aby ste ho mali vždy v dosahu aj počas riadenia.



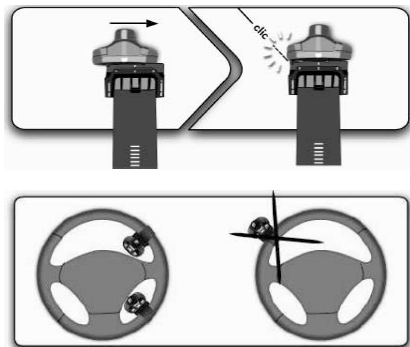

- Ak chcete umiestniť diaľkové ovládanie na palubnú dosku, prilepte obojstrannú lepiacu pásku na rovnú plochu konzoly a túto tlačom prilepte na palubnú dosku. Potom môžete diaľkové ovládanie zasunúť do konzoly.

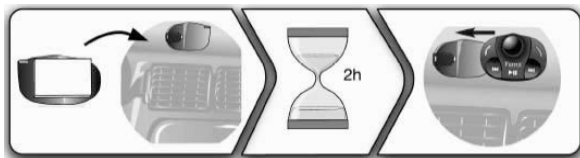


Po prilepení konzoly na palubnú dosku, vyčkajte približne 2 hodiny pokiaľ sa páska riadne neprilepí.

Inštalácia dvojitého mikrofónu

Mikrofóny Parrot sú smerové mikrofóny a je potrebné aby boli nasmerované priamo na užívateľa, čím sa zaručuje zreteľný prenos hovoreného slova.

Ak je to možné, mikrofón by mal byť inštalovaný v blízkosti prednej konzoly stropného osvetlenia v strede vozidla tak, aby sa medzi mikrofónom a jeho užívateľom nenachádzali žiadne prekážky.

Inštalácia displeja

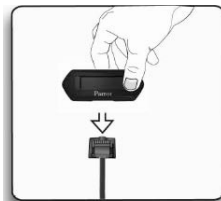

- Po prilepení konzoly na palubnú dosku, vyčkajte približne 2 hodiny pokiaľ sa páska riadne neprilepí.
- Ak odchádzate z vozidla, nezabudnite si vybrať displej z konzoly. Vyhnite sa tak jeho zbytočnému vystavovaniu priamemu slnečnému žiareniu a prípadným pokusom o jeho odcudzenie.



1. použitie PARROT MKi9000

Ako sa orientovať v menu



Ak používate *Parrot MKi9100* po prvý krát a zdá sa Vám že diaľkové ovládanie nie je prídružené k elektronickému boxu zatlačte súčasne na 3 sekundy tlačidlá a . Toto je možné iba prvých 30 sekúnd po zapnutí sady.

- Stlačte stredový dotykový ovládač pre vstup do menu
> Sada oznámi meno aktuálneho menu.
- Pohybnite sa v menu pomocou otáčania ovládača a voľbu potvrdte stlačením tlačidla alebo stlačením rolovacieho kolieska.
- Pre ukončenie menu stlačte tlačidlo alebo počkajte niekoľko sekúnd.

Osobné nastavenia Parrot MKi9100

• **Nastavenie hlasitosti**

Pre nastavenie hlasitosti zariadenia Parrot MKi9100 stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Audio > Menu Volume**. Použite ovládač na nastavenie hlasitosti a svoj výber potvrdte.



*Audio menu Vám umožňuje nastaviť rôzne nastavenia ako napr. hlasitosť zvonenia alebo napr. aktiváciu hlasového menu. Pre podrobnejšie informácie si pozrite časť **Úprava audio nastavení**.*

• **Nastavenie jasu**

Parrot MKi9100 umožňuje osobné nastavenie jasu displeja. Pri tomto nastavení stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Brightness** potom si vyberte možnosť **Night Mode** (nočný režim) alebo **Day Mode** (denný režim).

Párovanie a pripájanie telefónu / PDA k zariadeniu Parrot MKi9100

Skôr ako použijete svoj Parrot MKi9100 so svojim mobilným telefónom po prvý krát, musíte vykonať párovanie oboch zariadení. Proces párovania sa vyžaduje iba raz.

Spojenie zariadení sa potom aktivuje automaticky vždy, ako zapnete zapaľovanie. Táto funkcia závisí od modelu Vášho mobilného telefónu.

1. Nezabudnite si overiť, že Parrot MKi9100 je nastavený tak, aby bol viditeľný pre všetky Bluetooth®. Pri tomto nastavení stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Bluetooth > Visibility > Visible**.





2. Stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Bluetooth > Pair with...**
 - > Ak sa Váš mobilný telefón objaví na zozname zariadení, vyberte si ho a stlačením otočného dotykového ovládača potvrdíte svoj výber.
 - > Ak sa model Vášho mobilného telefónu v zozname nenachádza, vyberte si možnosť **Other phones** – iné telefóny.
3. Na Vašom telefóne zadajte možnosť na vyhľadanie periférnych zariadení používajúcich technológiu Bluetooth®.
 - > Zobrazí sa zoznam dostupných Bluetooth periférií.
4. V zozname si vyberte si možnosť **«Parrot MKi9100»**.
5. Po výzve na zadanie PIN, zadajte na Vašom mobilnom telefóne číselný kód **«0000»**.
 - > Na displeji Parrot MKi9100 sa zobrazí informácia **«Pairing successful»** - párovanie prebehlo úspešne.

Synchronizácia telefónneho zoznamu

Pri niektorých Bluetooth telefónoch, Parrot MKi9100 vykoná automaticky synchronizáciu mien a telefónnych čísiel vo Vašom mobile so svojim zoznamom. Pokiaľ Váš telefón nepodporuje automatickú synchronizáciu, môžete taktiež použiť funkciu Object Push na odoslanie kontaktov z Vášho telefónu do vozidlovej sady pomocou Bluetooth® technológie. K tomuto postupujte nasledovne:

1. Stlačte otočný ovládač a zvolte si možnosť **Phone > Receive Contacts**.
2. Viac informácií o odosielaní kontaktov pomocou funkcie Object Push nájdete v užívateľskom manuáli Vášho mobilného telefónu.

Čistenie pamäte

So zariadením Parrot MKi9100 môžete párovať až päť zariadení.

Ak sa pokúsite párovať 11-ty telefón Parrot MKi9100 oznámí **«Memory full»** - plná pamäť. V menu **Settings > Bluetooth > Paired devices** môžete odstrániť zariadenia a tým uvoľniť pamäť.



Používanie funkcie hlasovej voľby


Skôr ako použijete funkciu hlasovej voľby svojho zariadenia, musíte svoj mobilný telefón / PDA pripojiť k zariadeniu Parrot MKi9100.

- Pre podrobnejšie informácie si pozrite si časť „**Párovanie a pripojenie telefónu pomocou Bluetooth**“.

Uskutočnenie
hovoru
pomocou
hlasovej voľby



Táto funkcia je k dispozícii iba ak ste predtým vykonali synchronizáciu kontaktov vo Vašej hands-free sade .

1. Pre aktiváciu funkcie hlasovej voľby stlačte tlačidlo  .
> Ozve sa pípnutie.
2. Povedzte kľúčové slovo «**Call**» - hovor a meno kontaktu, ktorému chcete zavolať.
> Ak zariadenie správne identifikovalo hlasovú voľbu, automaticky uskutoční telefonický hovor. Ak identifikácia neprebehne jednoznačne, prístroj položí kontrolnú otázku.



Pri telefonovaní pomocou funkcie hlasovej voľby môžete využívať kombináciu niekoľkých kľúčových slov. Napríklad «Bob». Môžete určiť aj typ čísla na ktoré chcete zavolať: napr. «Bob at home», «Bob home» a pod.



3. Svoju voľbu potvrdíte slovom «**Yes**» alebo «**Call**» - hovor.
> Hovor je aktivovaný.



**Prijem hovoru
pomocou
hlasovej voľby**

- Čarovné slovo «**Accept**» - prijať, umožní prijať prichádzajúci hovor.
- Čarovné slovo «**Refuse**» - odmietnuť, vám umožní neprijať prichádzajúci hovor.

Pre aktiváciu/vypnutie čarovných slov ich musíte najskôr aktivovať.
V tomto prípade postupujte nasledovne:

1. Stlačte otočný dotykový ovládač a zvolte si **Settings > Magic words**.
2. Pre aktiváciu/vypnutie čarovných slov stlačte otočný dotykový ovládač.






Používanie funkcií telefónu

Skôr ako začnete využívať funkcie telefónu, musíte svoj mobilný telefón / PDA pripojiť k zariadeniu Parrot MKi9100.

☐ Pre podrobnejšie informácie si pozrite si časť „**Párovanie a pripojenie telefónu pomocou Bluetooth**“.

Prijem hovoru Prichádzajúci hovor je signalizovaný vyzváňacím tónom



- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo . Na ukončenie hovoru stlačte tlačidlo .
- Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie hovoru


- Ak je kontakt na osobu, ktorej chcete telefonovať v telefónnom zozname telefónu pripojeného k Parrot MKi9100 potom postupujte nasledovne:
 1. Stlačte otočný dotykový ovládač pre vstup do hlavného menu a vyberte si možnosť Phonebook – telefónny zoznam.
 - > Nachádzate sa v telefónnom zozname pripojeného telefónu.
 2. Zvoľte si písmeno a stlačte otočný dotykový ovládač.
 - > Ak ste si vybrali kontakt:
 - Stlačte tlačidlo na uskutočnenie hovoru.
 - alebo použite otočný dotykový ovládač na výber niektorého z čísiel pre daný kontakt.
- Ak sa kontakt na osobu ktorej si želáte zavolať nenachádza v telefónnom zozname telefónu pripojeného k Parrot MKi9100, zastavte vozidlo na bezpečnom mieste stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť Phonebook > Dial a number. Na zavolanie telefónneho čísla môžete použiť aj svoj mobilný telefón.

Funkcia opakovaného vytočenia čísla - redial

Stlačte tlačidlo a podržte ho zatlačené na dobu dve sekundy. Aktivujete funkciu opakovaného vytočenia posledného volaného čísla.




Funkcia diskrétného režimu

- Ak si želáte počas hovoru pokračovať v hovore súkromne, mimo audio systému vozidla (privátna konverzácia), stlačte na Parrot MKi9100 tlačidlo .

> Hovor je automaticky presmerovaný do mobilného telefónu.

- Ak si želáte hovor prepnúť späť na sadu, stlačte opäť tlačidlo .

Funkcia utajeného režimu




- Ak si želáte počas hovoru želáte deaktivovať mikrofón, podržte tlačidlo  zatlačené na dve sekundy.

- Pre opätovnú aktiváciu mikrofónu stlačte to isté tlačidlo ešte raz.

Prijatie druhého hovoru

Parrot MKi9100 umožňuje súčasne zvládnuť dva telefonické rozhovory v prípade, že aj Váš telefón podporuje takúto funkciu. Pre podrobnejšie informácie použite užívateľský manuál od vášho mobilného telefónu.


- **Prijatie druhého hovoru**

1. Stlačte na Parrot MKi9100 tlačidlo .
- > Prvý hovor je automaticky podržaný.
2. Stlačte tlačidlo  na Parrot MKi9100, alebo zelené tlačidlo Vášho telefónu na prepnutie z jedného telefonického hovoru na druhý.
3. Stlačte tlačidlo  pre ukončenie prebiehajúceho hovoru.

Hovor môžete ukončiť priamo aj na telefóne.

> Automaticky ste prepnutý na prvý podržaný hovor.

- **Odmietnutie druhého hovoru**

Stlačte na Parrot MKi9100 tlačidlo , Hovor môžete odmietnuť aj priamo z mobilného telefónu.

Posielanie DTMF

DTMF (Dual Tone Modulation Frequency = tónová voľba) Tento systém umožňuje ovládať pomocou systému hands-free či telefónu hlasové servery s využitím tónovej voľby (po stlačení tlačidiel *, # atď.) (napr. hlasový server operátora). Počas hovoru Vám Parrot MKi9100 umožňuje posilať DTMF aby ste si mohli organizovať svoju hlasovú poštu. K tomu postupujte nasledovne:

1. Stlačte otočný dotykový ovládač a otvorte si DTMF menu.
2. Použite otočný dotykový ovládač a vyberte si niektorú z nasledovných možností: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # alebo *.
3. Stlačte otočný dotykový ovládač na odoslanie DTMF do Vášho telefónu.

Nastavenie hlasitosti

Počas telefonického hovoru použite na nastavenie hlasitosti otočný dotykový ovládač zariadenia Parrot MKi9100, alebo nastavte hlasitosť na telefóne.


- > Nastavená úroveň hlasitosti ostane zachovaná pre všetky nasledujúce hovory.





Hlasitosť nastavená na Parrot MKi9100 nie je uložená pre hovory vo Vašom telefóne.





Používanie funkcie hudba



- Výber zdroja hudby**
- Na pripojenie Vášho zariadenia Parrot MKi9100 k Vášmu audio prehrávaču / iPod / USB kľúč použite USB, Jack alebo iPod konektor.
 - Pre spustenie funkcie hudba stlačte tlačidlo .
 - Na zmenu zdroja hudby stlačte otočný dotykový ovládač a otvorte si menu pre zdroj a vyberte si z nasledujúcich možností:
 - iPod / iPhone
 - USB periférne zariadenie
 - Audio prehrávač pripojený cez Bluetooth®
 - Audio prehrávač pripojený cez Line-in.
 - > Parrot MKi9100 podľa výberu oznámi: **iPod, USB, Bluetooth® Audio a Line in.**



 Počas prechádzania v menu alebo ak je aktívny šetrič displeja, stlačte pre návrat na hudobný prehrávač tlačidlo .


- Používanie diaľkového ovládania pri prehrávaní hudobných súborov**
- **Prerušenie počas prehrávania**

Počas prehrávania hudobných súborov stlačte krátko tlačidlo , čím okamžite zastavíte prehrávanie.

Rýchle stlačenie tlačidla  obnoví prehrávanie hudobného súboru.
 - **Rýchly posun dopredu / dozadu na práve prehrávanej stope**

Počas prehrávania hudobného súboru môžete stlačením a podržaním tlačidla  alebo  aktivovať rýchly posun po stope smerom dopredu alebo dozadu.
 - **Výber hudobných súborov**

Počas prehrávania hudobného súboru môžete stlačením tlačidla  alebo  prejsť o jednu stopu dopredu alebo dozadu.

 Funkcia Next/Previous nie je k dispozícii ak Parrot MKi 9100 pripojený k audio prehrávaču cez jack/jack kábel.



· **Nastavenie hlasitosti**

Počas prehrávania hudobného súboru otočte dotykový ovládač na hands-free sade pre nastavenie požadovanej hlasitosti.



*Hlasitosť pre hovory a pre prehrávanie audio súborov
fungujú separátne.*



Úprava audio nastavení

Aktivácia hlasového menu Na Parrot MKi9100 si môžete aktivovať funkciu hlasového menu. K tomuto stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Audio > Spoken menu** a potom si vyberte **activated** alebo **deactivated**.

Nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu Pre nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu ktorý signalizuje prichádzajúci hovor stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Audio > Ringtone volume – hlasitosť vyzváňacieho tónu**.

Aktivácia funkcie detekcie okolitého hluku



- Funkcia zariadenia Parrot MKi9100 pre detekciu okolitého hluku umožňuje automatickú úpravu hlasitosti v závislosti od okolitého hluku.
- Na úpravu tohto nastavenia stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Settings > Audio > Lateral noise detection** a potom si zvolte **activated** alebo **deactivated**.

Deaktivácia funkcie Mute pri prehrávaní

- Táto možnosť pri prehrávaní hudobného súboru automaticky stíši tuner. Základné nastavenie tejto funkcie je aktívna. Túto možnosť môžete deaktivovať a tak stíšiť tuner manuálne prostredníctvom káble pre stíšenie – **mute cable**. K tomuto stlačte otočný dotykový ovládač, vyberte si možnosť **Settings > Audio > Mute on Streaming** a potom si vyberte **deactivated – deaktivované**.

Aktivácia ekvalizéra

- Ekvalizér vám poskytuje možnosť nastavenia nízkych, stredných a vysokých tónov v závislosti od Vašich preferencií. Pre jeho aktiváciu alebo deaktiváciu stlačte otočný dotykový ovládač, vyberte si možnosť **Audio effects > Equalizer** a potom si vyberte **Activated** alebo **Deactivated**.
- Môžete si vybrať niektorú z 10 štandardných predvolieb na úpravu frekvencií podľa štýlu hudby ktorú počúvate. Na úpravu tohto nastavenia stlačte otočný dotykový ovládač a potom si vyberte možnosť **Settings > Audio > eq. Settings**. Potom použite dotykový ovládač na úpravu frekvencií.

 Pre vstup do menu pre audio efekty počas prehrávania stlačte a podržte na 2 sekundy tlačidlo .






**Používanie
virtuálneho
Super
Basového
efektu**

- Virtuálny Super Basový efekt Vám umožní zosilniť basové frekvencie. Pre aktiváciu funkcie Super Bass stlačte otočný dotykový ovládač. Otvorte si hlavné menu a vyberte si možnosť **Settings > Virtual Super Bass effect > Activated** alebo **Deactivated**.
 - Zmeny v nastavení funkcie Virtual Super Bass efekt môžete uskutočniť pomocou výberu možnosti **Audio effects > Settings > Vsb preferences**.




Počas prehrávania hudobného súboru stlačte a podržte tlačidlo , čím aktivujete funkciu Super Bass efektu.

**Aktivácia
opakovaného /
náhodného
prehrávania**

- Na aktiváciu alebo deaktiváciu náhodného pehrávania hudobných súborov stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Audio effects > Settings > Random** a potom si zvolte **Activated** alebo **Deactivated**.
- Na aktiváciu alebo deaktiváciu opakovaného prehrávania hudobných súborov stlačte otočný dotykový ovládač a vyberte si možnosť **Audio effects > Settings > repetition** a potom si zvolte **Activated** alebo **Deactivated**.



Počas prehrávania hudobného súboru stlačte a podržte tlačidlo , čím aktivujete funkciu Super Bass efektu.



Aktualizácia Vášho zariadenia Parrot MKi91000

Podrobný postup, ktorý vysvetľuje krok za krokom spôsob aktualizácie Vášho zariadenia Parrot MKi91000 je dostupný na našej webovej stránke www.parrot.com.

Slovenčina

Hotline

Operátori na našej hotline linke sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9.00 do 18,00 hod prostredníctvom emailu na adrese hot-line@parrot.com, alebo môžete použiť služby telefonického operátora:

Taliansko: [+39] 02 59 90 15 97

Španielsko: [+34] 902 404 202

UK: [+44] (0)870 112 5872

Nemecko: 0900 1727768

USA: [+1] (877) 9 Parrot (bezplatná služba)

Čína: [+86] (0)21 6460 1944

Hong Kong: [+852] 2736 1169

Francúzsko: 01 48 03 60 69

Európa: [+33] 1 48 03 60 69 (používané jazyky: francúzsky, anglický, španielsky a nemecký)

Slovensko: [+421] 2 431 912 18 ; [+421] 2 431 912 19

Tartalom

Tartalom	22
Bevezetés	24
A Parrot MKi9100 beszerelése	25
Audió rendszer ISO csatlakozókkal	25
Audió rendszer line-in csatlakozókkal	26
Audió rendszer ISO csatlakozók nélkül	26
Az elektronikai rendszer beszerelése	26
A készlet tápvezetékének beszerelése	27
A bekötés ellenőrzése	27
Az audió csatlakozók beszerelése	27
A távirányítás beszerelése	27
A dupla mikrofon beszerelése	28
A kijelző beszerelése	29
1. A PARROT MKi9100 berendezés használata	30
Tájékozódás a menüben	30
A hangerő beállítása a menüben	30
A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül	30
A telefonkönyv szinkronizálása	31
A memória törlése	31
A hangtárcsázási funkció használata	32
Hívás hangtárcsázás segítségével	32
Hívás fogadása hanggal	33
A telefon funkcióinak használata	34
Hívás fogadása	34
Hívás kezdeményezése	34
Az újrahívási funkció	34
A diszkrét mód használata	35
A titkosított mód használata	35
Második hívás fogadása	35
DTMF küldése	36



A hangerő beállítása	36
A zenei funkciók használata	37
A zenei forrás kiválasztása	37
A távvezérlő használata a zenefájlok lejátszásakor	37
• A lejátszás szüneteltetése	37
• Gyorskeresés előre / hátra az éppen lejátszott számban	37
• Zenei fájlok kiválasztása	37
• A hangerő beállítása	38
Az audió beállítások hangolása	39
A hangos menü aktiválása	39
A csengőhang hangerejének beállítása	39
A környezet zaj érzékelési funkció aktiválása	39
A Mute funkció deaktiválása lejátszás közben	39
A hangszínszabályzó aktiválása	39
A virtuális Super Bass effektus funkciójának aktiválása	40
A Parrot MKI9100 készülék frissítése	41
Forró vonal	41



Bevezetés

A Bluetooth® technológia, rádióösszeköttetés segítségével, rövid hatótávolságú hang- és adatátvitelt tesz lehetővé. Segítségével, több elektronikus berendezés, főleg telefonok és hands-free készülékek egyidejű kommunikációjára van lehetőség.

A Parrot cég az évek hosszú során megszerzett tapasztalatai alapján, melyet a jelfeldolgozás és a hangfelismerő technológiák területén szerzett, bemutatja új hands-free készülékét, a Parrot MKi9100-at, amely a beszélgetések során első osztályú minőséget biztosít.

Az Ön mobiltelefonjával történő összepárosítás után a Parrot MKi9100 néhány másodperc alatt lehetővé teszi Önnek telefonbeszélgetés létrehozását az gépkocsijában, a telefonnal történő manipulálás nélkül, abban az esetben is, ha a mobilja az Ön zsebében van. Az összeköttetés az Ön mobiltelefonjával teljesen átlátható módon valósul meg.

Az Ön Parrot MKi9100 készüléke a felhasználó szempontjából független hangtárcsázás és hangszintézis funkciókat használja, ami minden helyzetben kifejezetten megkönnyíti használatát. Az Ön hands-free készüléke lehetővé teszi az összes zenelejátszó készülék csatlakoztatását: iPod, iPhone, iTouch, USB kulcsok, USB MP3 lejátszók, *Bluetooth* Sztereó berendezések, CD lejátszók, MiniDisc és hasonlóak.



A Parrot hands-free készülék irányítására, volánra szerelhető távirányítót használhatunk. Ez a kezelőegység lehetővé teszi hívás létrehozását a volánon található vezérlők segítségével, miközben kezével továbbra is a gépkocsi vezetésével foglalkozhat. Részletes információk a www.parrot.com-on.


A Parrot MKi9100 üzembe helyezése




Azt ajánljuk kedves vevőinknek, hogy a Parrot MKi9100 beszerelését bizzák szakemberre!

- Gépkocsija műszerfalából távolítsa el az audió rendszert, hogy hozzáférjen a mögöttes található vezetékekhez.
- A készletben található vezetékek ISO csatlakozókkal és két pár line-out csatlakozóval vannak ellátva. A line-out csatlakozókat abban az esetben használhatjuk, ha a jármű audió rendszere ezt lehetővé teszi (erősítő használata). A jármű audió rendszerének típusától függően ezért több lehetőség is szóba jöhet.
- Bejövő telefonhíváskor az audió rendszer automatikus lehallkításának funkciója (mute) lép működésbe, hogy a hívás létre jöhessen. A funkció üzembe helyezésének lehetősége függ a gépjármű audió rendszerének konfigurációjától.
- A beszerelés végén ellenőrizze, hogy nem került-e sor a vezetékek megrongálódására.

- Audió rendszer ISO csatlakozókkal**
1. Csatlakoztassa a hands-free készlet vezetékét a gépkocsi audió rendszerének aljzatába.
 2. Kösse be az audió és tápkábeleket a Parrot MKi9100 készülék konnektoraiba.
 3. A szabad sárga vezetékét csatlakoztassa az audió rendszer automatikus lehallkítási funkciójának konnektorába (mute in 1, mute in 2, vagy mute in 3).

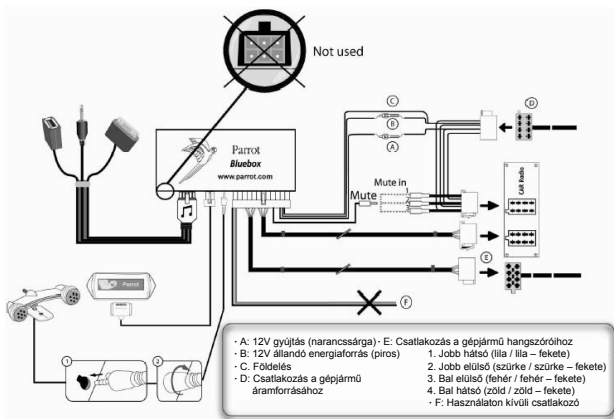

- Audió rendszer line-in csatlakozókkal**
- Ezt a fajta bekötést a line-out konnektor (barna és fehér vezeték vagy piros és fekete) és a gépkocsi audió rendszerének line-in bemenetének összekapcsolásával hozhatja létre.
 - A két pár audió konnektor segítségével az audió funkciót kiterjesztheti sztereó üzemmódba a gépkocsi audió rendszerének összes hangszórójára..
 - A szabad sárga vezetékét csatlakoztassa az audió rendszer automatikus lehalkítási funkciójának konnektorába (mute in 1, mute in 2 vagy mute in 3).

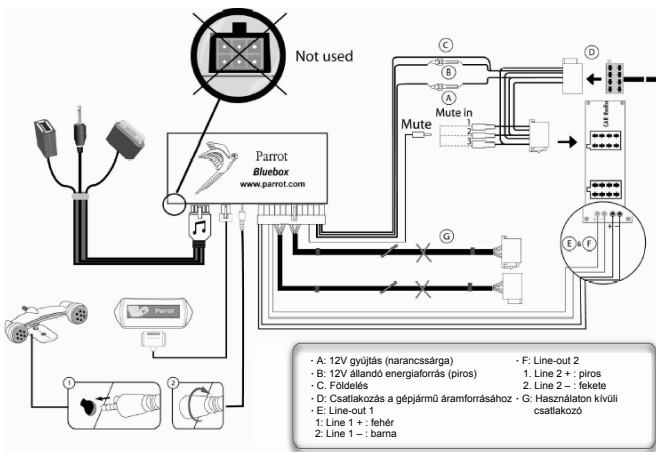

Audió rendszer ISO csatlakozók nélkül A bekötés leegyszerűsítése céljából vásárolnia kell egy ISO adapterkábel. A hozzáférhető ISO adaptereket megtekintheti weboldalunkon: www.parrot.com.

Az elektronikai rendszer beszerelése

- Az elektronikai rendszert semmi esetre se szerelje:
- a fűtés vagy a klímaberendezés közelébe;
 - a közvetlen napsugárzásnak kitett helyekre;
 - fémből készült falak közé.



A készlet tápkábelének beszerelése



A bekötés ellenőrzése céljából, mielőtt elhelyezné a műszerfalon, kapcsolja be a kijelzőt. További információkért nézze át a **Bekötés ellenőrzése** részt.

Nézze át gépkocsija audió rendszerének bekötési rajzát.

- A hands-free készülék piros vezetékét az állandó +12V feszültség-forrásra kell kötni, a narancssárga vezetékét a +12V-ra a gyújtáson a fekete vezeték a földelés. Ellenőrizze, hogy a narancssárga vezeték az állandó +12V feszültségforrásra van kötve. Az ilyen bekötés a gépkocsi akkumulátorának teljes kisülését eredményezi.



Némely gépkocsi konnektoraiban nincsen meg a kívánt +12V feszültség. Ezért a narancssárga tápvezetékét a biztosítékdobozra vagy egyéb áramforrásra kell kötni.

A helyes bekötés ellenőrzése

- A bekötés helyességének ellenőrzésére a szerelés után kapcsolja be és ki a gépkocsi gyújtását. A Parrot MKI9100 kijelzőjén a következő üzenetnek kell megjelennie: „Goodbye!”
- Ellenkező esetben fel kell cserélni a piros és a narancssárga vezeték bekötését. A piros tápkábelt valóban az állandó 12V áramforrásra, a narancssárgát a 12V gyújtásra a feketét a földre kell kötni. Ezt egyszerűen, a két biztosítéktartó felcserélésével is elérheti, melyek a Parrot MKI9100 kábeleinek szétágazásánál található.

Az audió csatlakozók bekötése


- Csatlakoztassa a zenei vezetékét az elektronikai rendszerhez és helyezze az USB/iPod konnektorokat a kesztyűtartóba, a középkonzolja vagy a hátsó ülések mögötti tároló rekeszbe, a műszerfal típusától függően.
- A konnektorokat a mellékelt védőburkolatokkal védheti a portól.

A távvezérlés beszerelése

- Az utastérben keressen egy helyet, ahová a távirányítót felszerelheti. Azt ajánlanánk, hogy a távvezérlőt helyezze a műszerfal közepére.
- Amennyiben a távvezérlőt a volánra szeretné felszerelni, ne feledkezzen el meggyőződni annak szilárd rögzítéséről, hogy vezeték közben ne kerülhessen sor annak véletleneszerű leesésére. Ne szerelje



a volán külső oldalára, hogy mindig kéznél legyen irányváltoztatás közben is.

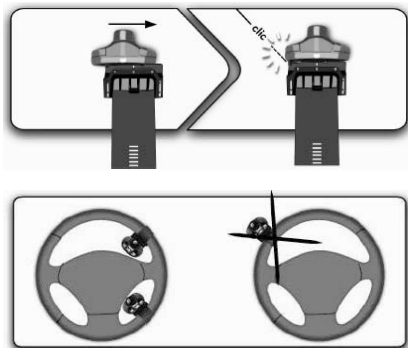

- Ha a távvezérlőt a műszerfal közepére szeretné elhelyezni, ragasszon mindkét felén öntapadós ragasztószalagot a konzol lapos részére és azt nyomja oda a műszerfalhoz, hogy odaragadjon. Ezután a távvezérlőt becsúszthatja a konzolba.




A konzol, műszerfalra történő felragasztása után várjon kb. 2 órát míg a ragasztószalag meg nem köt rendesen.

A dupla mikrofon beszerelése

A Parrot mikrofonok irányított mikrofonok ezért szükséges, hogy egyenesen a használó felé irányuljanak, amivel biztosítják a tiszta hangátvitelt. Amennyiben az lehetséges, a mikrofont az elülső konzol közelébe a mennyezeti lámpa mellé az gépkocsi középvonalához kell szerelni, úgy, hogy a mikrofon és használója között ne legyenek semmilyen akadályok.

A kijelző üzembe helyezése

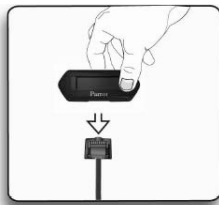




- A konzol, műszerfalra történő felragasztása után várjon kb. 2 órát míg a ragasztószalag rendesen oda nem ragad.
- Ha a gépkocsit elhagyja, ne felejtse el kivenni a kijelzőt a konzolból. Elkerüli ezzel a közvetlen napsugárzásnak való kitételét és esetleges eltulajdonítását.



1. A PARROT MKi9100 használata

Hogyan
tájékozódjunk
a menüben




- A menübe való belépéshez érintse meg a forgatható vezérlógombot. A szett kijelzi az aktuális menü nevét.
- A menüben a vezérlógomb forgatásával tudunk mozogni, a választást a gomb  megnyomásával vagy a vezérlógomb megnyomásával támaszthatjuk alá.
- A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a  gombot vagy várjunk néhány másodpercet.

A Parrot
MKi9100 testre
szabása

• **A hangerő beállítása**

A Parrot MKi9100 készülék hangerejének beállítására nyomjuk meg a vezérlógombot és válasszuk a Settings > Audio > Menu Volume lehetőséget. A hangerő beállítására használjuk a vezérlógombot, majd választásunkat erősítsük meg.



• **A fényerő beállítása**

A Parrot MKi9100 lehetővé teszi a kijelző fényerejének tetszés szerinti beállítását. Nyomja meg a forgó vezérlógombot és válassza ki a Settings > Brightness menüpontot, majd válassza ki a Night Mode vagy Day Mode lehetőségek közül a megfelelőt (esti vagy nappali üzemmód).

A telefon / PDA
párosítása és
csatlakoztatása
Bluetoothon
keresztül


Mielőtt először használná mobiltelefonjával összekapcsolt Parrot MKi9100 készülékét, végre kell hajtania a két berendezés párosítását. A párosítás műveletét csak egyszer kell elvégezni.

A berendezések csatlakoztatása ezután mindig automatikusan megy végbe, mikor bekapcsolja a gyújtást. Ez a funkció az Ön mobiltelefonjának modelljétől függ.





1. Győződjön meg róla, hogy a Parrot MKi9100 úgy van beállítva, az összes Bluetooth berendezés számára látható legyen. Ehhez nyomja meg a vezérlőgombot és válassza a következő lehetőséget: **Settings > Bluetooth > Visibility > Visible**.



2. Nyomja meg a vezérlőgombot és válassza a következő lehetőséget: **Settings > Bluetooth > Pair with....**
 - > Amennyiben mobiltelefonja megjelenik a berendezések listáján, válassza ki és a forgatható vezérlőgomb megérintésével erősítse meg választását.
 - > Ha az Ön mobiltelefonjának modellje nem jelenik meg a listán, válassz az **Other phones** – egyéb telefonok lehetőséget.
3. Mobiltelefonján válassza a **Bluetooth® periférikus berendezések keresése** lehetőséget.
 - > Megjelenik a hozzáférhető Bluetooth perifériák listája.
4. A listáról válassza ki a **«Parrot MKi9100»** készüléket.
5. A PIN kód megadására való felszólítás megjelenése után, adja meg mobiltelefonján a **«0000»** számkódot.
 - > A Parrot MKi9100 készülék kijelzőjén megjelenik a **«Pairing successful»** - a párosítás sikeresen befejeződött, információ.

A telefonkönyv szinkronizálása

Némely Bluetooth telefon esetében, a Parrot MKi9100 automatikusan elvégzi a nevek és telefonszámok szinkronizálását a két készülék telefonkönyve között. Amennyiben az Ön telefonja nem támogatja az automatikus szinkronizálást, használhatja az Object Push funkciót is a névjegyek átküldésére a mobiltelefonból a gépkocsi kihangosító szettjébe a Bluetooth® technológia segítségével. Ezt a következőképpen hajthatjuk végre:

1. Érintsük meg a vezérlőgombot és válasszuk **Phone > Receive Contacts**.
2. Bővebb információt a névjegyek küldéséről az Object Push funkció segítségével mobiltelefonunk kezelési útmutatójában találunk.

A memória törlése

A Parrot MKi9100 berendezéssel akár öt készüléket is párosíthatunk.




Ha a 6. telefonszámot akarjuk párosítani, a Parrot MKi9100 jelenti, hogy «Memory full» - megtelt a memória. A menüben Settings > Bluetooth > Paired devices eltávolíthatjuk a felesleges berendezéseket, ezzel felszabadítva a memóriát.


A hangtárcsázási funkció használata


Mielőtt kihangosító szettjének a hangtárcsázási funkcióját használná, mobiltelefonját / PDA készülékét csatlakoztatnia kell a Parrot MKi9100-hoz.

- Bővebb információkért olvassa el a „**A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül**” című részt.

Hívás
hangtárcsázás
segítségével



1. A hangtárcsázás aktiválásához nyomja meg a  gombot.
> Egy sípolást fog hallani.
2. Mondja ki a kulcsszót: «**Call**» - hívás és a felhívandó személy nevét.
> Ha a berendezés helyesen azonosította a hangtárcsázást, automatikusan létrejön a telefonhívás. Amennyiben az azonosítás nem egyértelmű, a készülék, ellenőrző kérdést tesz fel.



3. Választását erősítse meg a «**Yes**» vagy «**Call**» - hívás szavakkal.
> A hívást ezzel aktiválva lett.



Hívás fogadása hanggal · Az «**Accept**» - elfogad kulcsszó, lehetővé teszi a bejövő hívás fogadását.

· A «**Refuse**» - visszautasít kulcsszó, lehetővé teszi a bejövő hívás visszautasítását.

A kulcsszavak aktiválását/kikapcsolását először aktiválni kell. Ebben az esetben a következő lépések szerint járjon el:

1. Érintse meg a vezérlőgombot és válassza ki a következőt **Phone > Settings > Magic words**.
2. A kulcsszavak aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot.





A telefon funkcióinak használata

Mielőtt telefonja funkciót használná, mobiltelefonját / PDA készülékét csatlakoztatnia kell a Parrot MKi9100-hoz.

□ Bővebb információkért olvassa el a **„A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül”** című részt.

Hívás fogadása A beérkező hívást csengőhang jelzi



A kijelzőn megjelenik a hívó neve és névjegye, ha annak részletei megtalálhatóak a Parrot MKi9100 készülékhez csatlakoztatott telefon telefonkönyvében.

- Ha a hívást fogadni kívánja, nyomja meg a gombot. A hívás befejezésére nyomja meg a gombot.
- Ha a bejövő hívást nem kívánja fogadni, nyomja meg a gombot.

**Hívás
kezdeményezése**



- Ha a hívandó személy névjegye megtalálható a Parrot MKi9100 készülékhez csatlakoztatott telefon telefonkönyvében, a következőképpen járjon el:
 1. Érintse meg a vezérlőgombot és lépjen be a főmenübe majd válassza ki a **Phonebook** – telefonkönyv menüpontot.
 2. Válassza ki a kezdőbetűt és érintse meg a vezérlőgombot.
 - > Válassza ki a névjegyet:
 - A hívás létrehozásához nyomja meg a gombot.
 - vagy használja a vezérlőgombot a névjegyhez tartozó telefonszámok valamelyikének kiválasztására.
- Ha a hívandó személy névjegye nem található a Parrot MKi9100-hoz csatlakoztatott telefon telefonkönyvében, állítsa meg gépkocsiját egy biztonságos helyen nyomja meg a forgatható vezérlőgombot és válassza a **Phonebook > Dial a number** lehetőséget. A telefonszám hívására használhatjuk a mobiltelefonunkat is.


**Az újrahívási
funkció - redial**

Nyomja meg a gombot a Parrot MKi9100 készüléken és tartsa lenyomva 2 másodpercig. Ezzel aktiválja az utoljára hívott szám újrahívási funkcióját – redial








- A diszkrét mód használata**
- Ha hívás közben a beszélgetést diszkrétén kívánja folytatni, a gépkocsi, audió rendszerének kiiktatásával, (privát beszélgetés), nyomja le a Parrot MKi9100 készüléken a  gombot.
 - > A hívás automatikusan átirányítódik a mobiltelefonra.
 - Ha a hívást vissza kívánja kapcsolni a kihangosító szettre, nyomja le a  gombot.

-
- A titkosított mód használata**
- Ha hívás közben deaktiválni szeretné a mikrofont, tartsa 2 másodpercig lenyomva a  gombot.
 - A mikrofon újraaktiválásához nyomja le újra ugyanazt a gombot.

Második hívás fogadása

A Parrot MKi9100 lehetővé teszi két telefonhívás egyidejű fogadását is, abban az esetben, ha az Ön telefonja is támogatja ezt a funkciót. Részletes információkért tanulmányozza át mobiltelefonja kezelési útmutatóját.


· **Második hívás fogadása**

1. Nyomja le a Parrot MKi9100 készülék  gombját.
 - > Ezzel az első hívást automatikusan várakoztatja.
2. Az egyik hívásról a másikra kapcsoláshoz nyomja meg a  gombot a Parrot MKi9100 készüléken, vagy a zöld gombot a mobiltelefonján.
3. A folyamatban lévő hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

A hívást közvetlenül a mobiltelefonon is be tudja fejezni.

 - > Ezzel automatikusan átkapcsol a várakoztatott hívásra.

· **A második hívás visszautasítása**

Nyomja le a Parrot MKi9100 készülék  gombját. A hívást közvetlenül a mobiltelefonról is vissza tudja utasítani.



DTMF küldése DTMF (Dual Tone Modulation Frequency = hangfrekvencia-tárcsázás) Ez a rendszer hangfrekvencia-tárcsázás és a kihangosító szett vagy a mobiltelefon segítségével lehetővé teszi szerverek irányítását (a *, # stb. gombok lenyomásával) (pl. az operátor hangposta szervere). A hívás során a Parrot MKi9100 lehetővé teszi DTMF jelek küldését, hogy ezek segítségével meghallgathassa hangpostafiókját. Ehhez a következő lépéseket hajtsa végre:

1. Nyomja le a forgó vezérlógombot és nyissa meg a DTMF menüt.
2. A forgó vezérlógomb segítségével válassza ki a következő lehetőségek valamelyikét: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # vagy *.
3. Nyomja le a forgó vezérlógombot ezzel és küldjön DTMF jelet a mobiltelefonjára.

**A hangerő
beállítása**

A telefonhívás alatt használja a hangerő beállítására szolgáló forgó vezérlógombot a Parrot MKi9100 készüléken, vagy állítsa be a hangerőt a telefonján.

> A beállított hangerő a következő hívások alatt is ezen a szinten marad.



A Parrot MKi9100 készüléken beállított hangerő nem befolyásolja az Ön telefonjára érkező hívásokat.



A zenei funkciók használata

A zenei forrás kiválasztása

- A Parrot MKi9100 készülék és az Ön audió lejátszójának / iPod / USB kulcs összekapcsolására használjon USB, Jack vagy iPod csatlakozót.
- A zenék elindításához nyomja meg a gombot.
- A zenei forrás megváltoztatásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot és nyissa ki a zenei forrás menüjét, a következő lehetőségek közül választhat:
 - iPod / iPhone
 - külső USB készülék
 - Bluetooth®-on keresztül csatlakoztatott audió lejátszó
 - Line-in-en keresztül csatlakoztatott audió lejátszó.
- > A Parrot MKi9100 készülék a választás alapján jelzi: iPod, USB, Bluetooth® Audio vagy Line in.



A menüben való keresés vagy a képernyővédő aktivitása esetén a gomb megnyomásával térhet vissza a zenelejátszóba.

A távvezérlő használata a zenefájlok lejátszásakor

· A lejátszás szüneteltetése

A zenei fájlok lejátszása során nyomja meg röviden a gombot, ezzel azonnal megállítja a lejátszást.

A gomb újbóli lenyomásával újra elindul a zenei fájlok lejátszása.

· Gyorskeresés előre / hátra az éppen lejátszott számban

A zenei fájl lejátszása közben a vagy gomb lenyomva tartásával aktiválhatja gyorskeresést a sávban előre vagy hátrafelé.

· A zenei fájlok kiválasztása

A zenei fájl lejátszása közben a vagy gomb megnyomásával előre vagy hátraugorhat a következő számra.



A Next/Previous funkció nem hozzáférhető, ha a Parrot MKi 9100 készülék jack dugóval kapcsolódik az audió lejátszóhoz.





· **A hangerő beállítása**

A zenei fájlok lejátszása közben a kihangosító szett érintő vezérlőjével szabályozhatja a hangerőt..



A hívások és a zenei lejátszó hangereje egymástól függetlenül állítható.





Az audió lehetőségek hangolása

A hangos
menü
beállítása

A Parrot MKi9100 készüléken aktiválhatja a hangos menüt. Ehhez nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Settings > Audio > Spoken menu** lehetőséget, majd az **activated** vagy **deactivated** alternatívát.

A csengőhang
hangerejének
beállítása

A bejövő hívást jelző csengőhang hangerejének beállításához nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Settings > Audio > Ringtone volume** – a csengőhang hangereje – lehetőséget.

A környezetzaj
érzékelési
funkció
aktiválása

- A Parrot MKi9100 készülék környezetzaj érzékelési funkciója lehetővé teszi a hangerő automatikus változtatását a környezet zajának függvényében.
- A funkció beállításához nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Settings > Audio > Lateral noise detection** lehetőséget, majd az **activated** vagy **deactivated** alternatívát.

A Mute funkció
deaktiválása
lejátszás
közben

- Ez a funkció a zenei fájlok lejátszásakor automatikusan lehalkítja a rádiót. A funkció alapbeállítása: **aktív**. Ezt a funkciót deaktiválhatja és a rádiót manuálisan is lehalkíthatja a lehalkító kábel – **mute cable**, segítségével. Ehhez nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Settings > Audio > Mute on Streaming** lehetőséget, majd a **deactivated** – deaktiválva alternatívát.

A hangszín-
szabályzó
aktiválása

- A hangszínszabályzó a mély, közepes és magas hangok beállítását teszi lehetővé, az Ön ízlésének megfelelően. Aktiválásához vagy deaktiválásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza az **Audio effects > Equalizer** lehetőséget, majd az **Activated** vagy **Deactivated** alternatívát.
- Választhat egyet a zenei stílusnak megfelelő, 10 gyári standard frekvencia-beállításból. A beállítások megváltoztatására nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza a **Settings > Audio > eq**. **Settings** lehetőséget. Ezután a forgó vezérlőgombbal állítsa be a frekvenciát.






A virtuális Super Bass effektus funkciójának aktiválása

A virtuális Super Bass effektus lehetővé teszi a mély hangtartomány felerősítését. A Super Bass funkció aktiválásához nyomja meg a forgó vezérlőgombot. Nyissa meg a főmenüt és válassza a **Settings > Virtual Super Bass effect > Activated / Deactivated** lehetőséget.

A Parrot MKi9100 lehetővé teszi a Virtuális Super Bass effektus beállításainak megváltoztatását is. Nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Audi effects > Settings > Vsb preferences**.




Ha lejátszás közben lenyomva tartja a  gombot, aktiválhatja a Super Bass effektus funkciót.

Az Ismételt lejátszás / Véletlenszerű lejátszás funkciójának aktiválása

A zeneszámok véletlenszerű lejátszásának aktiválására vagy deaktiválására nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Audio effects > Settings > Random** lehetőséget, majd az **Activated / Deactivated** alternatívát.

A zeneszámok ismételt lejátszásának aktiválására vagy deaktiválására nyomja meg a forgó vezérlőgombot és válassza ki a **Audio effects > Settings > Random** lehetőséget, majd az **Activated / Deactivated** alternatívát.



Az hangeffektusok menübe való belépéshez, lejátszás közben, tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot.





A Parrot MKi9100 készülék frissítése

A részletes leírást, amely lépésről-lépésre elmagyarázza a Parrot MKi9100 készülék frissítését megtalálja a www.parrot.com honlapon.

Forró vonal

Operátoraink forró vonalunkon, munkanapokon, hétfőtől péntekig, 9.00 órától 18.00 óráig állnak az Önök rendelkezésére. Érdeklődhetnek e-mailben hot-line@parrot.com, vagy igénybe vehetik telefonos operátoraink szolgáltatását is:

Olaszország: [+39] 02 59 90 15 97

Spanyolország: [+34] 902 404 202

Egyesült Királyság: [+44] (0)870 112 5872

Németország: 0900 1727768

USA: [+1] (877) 9 Parrot (ingyenes szolgáltatás)

Kína: [+86] (0)21 6460 1944

Hong Kong: [+852] 2736 1169

Franciaország: 01 48 03 60 69

Európa: [+33] 1 48 03 60 69 (A használt nyelvek: francia, angol, spanyol és német)

Szlovákia: [+421] 2 431 912 18 ; [+421] 2 431 912 19



Dovozca pre SR:

MOLPIR

Molpir s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava SR
Tel.: +421 2 4319 1218, Fax: +421 2 4319 1220
obchod@molpir.sk, www.molpir.sk

Forgalmazó:

MOLPIR

Molpir s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava, SZLOVÁK KÖSZTÁRSASÁG
Tel.: +421 2 4319 1218, 4319 1219, Fax: +421 2 4319 1220

N-MKG100-001-15022009-SK-HU